

## www.philips.com/welcome

FR	Manuel d'utilisation	
	Assistance client et Garantie	18
	Guide de dépannage et Foire	0.5
	Aux Questions	23



## Table des matières

1.	Important
	d'entretien1
	1.2 Notations2
	1.3 Mise au rebut du produit et des
	matériaux d'emballage3
2.	Installation du moniteur4 2.1 Installation4
	2.2 Utilisation du moniteur
	2.3 Enlever l'ensemble du socle pour un
	montage VESA7
3.	Introduction de l'écran à
	docking USB8
	3.1 Comment faire pour utiliser
	l'écran à docking USB8
4	Spécifications techniques14
	4.1 Résolution et modes de préréglage 16
5.	Gestion de l'alimentation17
6.	Assistance client et Garantie18
0.	6.1 Politique de Philips relative aux pixels
	défectueux des écrans plats18
	6.2 Assistance client & Garantie20
7.	Guide de dépannage et Foire Aux
	Questions23
	7.1 Questions fréquentes sur
	l'écran à docking USB23

## 1. Important

Ce guide électronique de l'utilisateur est conçu pour toutes les personnes qui utilisent le moniteur de Philips. Prenez le temps de lire ce Manuel d'utilisation avant d'utiliser votre moniteur. Il contient des informations et des notes importantes au sujet de l'utilisation de votre moniteur.

La garantie Philips s'applique à la condition que le produit soit manipulé correctement pour son utilisation prévue et conformément aux instructions d'utilisation, et sur présentation de la facture d'origine ou du ticket de caisse d'origine, indiquant la date de l'achat, le nom du revendeur ainsi que le modèle et le numéro de production du produit.

### 1.1 Précautions de sécurité et d'entretien

### Avertissements

L'utilisation de touches de réglages, d'ajustements ou de procédures différentes de celles qui sont décrites dans ce manuel pourrait présenter un risque de choc électrique, d'électrocution et/ou mécanique.

Lorsque vous connectez et utilisez le moniteur de votre ordinateur, lisez et respectez les consignes suivantes.

#### **Opération**

- Veuillez protéger le moniteur de la lumière directe du soleil, des forts éclairages et ne l'utilisez pas à proximité de sources de chaleur. L'exposition prolongée à ces types d'environnement peut causer des dommages au moniteur et une décoloration.
- Éloignez tout objet pouvant tomber dans les orifices de ventilation ou empêcher le refroidissement correct des composants électroniques du moniteur.
- N'obstruez pas les fentes de ventilation du boîtier.
- Lors de la mise en place du moniteur, veillez à ce que la fiche d'alimentation et la prise soient facilement accessibles.

- Si vous mettez le moniteur hors tension en débranchant le câble secteur ou le câble d'alimentation CC, attendez 6 secondes avant de rebrancher ces câbles.
- Utilisez toujours le cordon secteur fourni par Philips. Si le cordon secteur est manquant, veuillez contacter votre centre de service local. (Reportez-vous au chapitre Centre d'information à la clientèle.)
- Ne soumettez pas le moniteur à de fortes vibrations ou à des impacts violents lorsque vous l'utilisez
- Ne pas cogner ni faire tomber le moniteur pendant l'utilisation ou le transport.

#### Maintenance

- Afin de protéger votre moniteur contre des dommages, n'appuyez pas trop fortement sur l'écran LCD. Lorsque vous déplacez le moniteur, saisissez-le par son cadre pour le soulever; ne mettez pas vos mains ni vos doigts sur l'écran LCD pour le soulever.
- Débranchez le moniteur si vous envisagez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps.
- Débranchez le moniteur si vous voulez le nettoyer. Pour ce faire, utilisez un chiffon légèrement humide. Vous pouvez aussi vous servir d'un chiffon sec, pour autant que le moniteur soit hors tension. Par contre, n'utilisez jamais de solvants organiques, tels que l'alcool ou des liquides à base d'ammoniaque, pour nettoyer le moniteur.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement permanent à l'appareil, n'exposez pas le moniteur à la poussière ni à la pluie.
- Si le moniteur est mouillé, séchez-le immédiatement avec un chiffon sec.
- Si votre moniteur est mouillé par de l'eau, essuyez-le aussi rapidement que possible à l'aide d'un chiffon sec. Si un corps étranger ou de l'eau pénètrent dans le moniteur, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon secteur. Retirez ensuite le corps étranger ou épongez l'eau et envoyez le moniteur au centre de maintenance.

#### 1. Important

- Ne pas stocker ni utiliser le moniteur dans des endroits tels qu'il risque d'être exposé à de la chaleur, à la lumière directe du soleil ou à un froid extrême.
- Afin d'assurer les performances optimales de votre moniteur et l'utiliser pendant plus longtemps, il doit se trouver dans un endroit compris dans les plages de température et d'humidité suivantes :
  - Température: 0-40°C 32-95°F
  - Humidité: 20-80% HR

## Informations importantes à propos des brûlures /images fantômes

- Activez systématiquement un programme économiseur d'écran en mouvement lorsque votre écran n'est pas sollicité. Activez systématiquement une application de rafraîchissement périodique de votre moniteur pour afficher un contenu statique fixe. L'affichage sans interruption d'image statique ou immobile sur une longue période peut engendrer des « brûlures », également appelée « images résiduelles » ou « images fantômes » sur votre écran.
- Ces images « brûlures », « images résiduelles » ou « images fantômes » sont un phénomène bien connu de la technologie des panneaux LCD. Dans la plupart des cas, ces « brûlures », « images résiduelles » ou « images fantômes » disparaît progressivement une fois l'alimentation éteinte.

### Avertissement

Les symptômes de « brûlures », « images résiduelles » ou « images fantômes » ne disparaîtront pas et ne pourront pas être réparés si vous n'utilisez pas un économiseur d'écran ou une application de rafraîchissement périodique de l'écran. Ce dommage n'est pas couvert par votre garantie.

#### Service

- Le boîtier ne doit être ouvert que par un technicien qualifié.
- Si vous avez besoin de documents en vue d'une réparation, veuillez prendre contact avec votre centre de service local.

- (Reportez-vous au chapitre « Centre d'information à la clientèle. »)
- Pour plus d'informations sur le transport, veuillez vous référer à la section « Caractéristiques techniques ».
- Ne laissez pas votre moniteur dans une voiture ni dans un coffre de voiture à la lumière directe du soleil.

#### Remarque

Adressez-vous à un technicien si le moniteur ne fonctionne pas normalement ou si vous n'êtes pas sûr(e) de la procédure à suivre après avoir lu les instructions du mode d'emploi.

#### 1.2 Notations

Les sous-parties suivantes décrivent les différentes conventions de notation utilisées dans ce document

#### Notes, mises en garde et avertissements

Tout au long de ce guide, des blocs de texte pourront être accompagnés d'une icône et imprimés en caractères gras ou en italiques. Ces blocs contiennent des notes, des mises en garde ou des avertissements. Ils sont utilisés de la façon suivante:

#### Remarque

Cette icône indique l'existence d'informations et de conseils importants vous aidant à mieux utiliser votre ordinateur.

#### Mise en garde

Cette icône indique l'existence d'informations vous expliquant comment éviter l'endommagement potentiel de votre matériel ou la perte de données.

#### Avertissement

Cette icône indique qu'il existe un risque de blessures et vous explique comment éviter le problème.

Il se peut que des avertissements apparaissent sous des formats différents et ne soient pas accompagnés d'icônes. Dans ces cas-là, la présentation spécifique de l'avertissement est dictée par les autorités chargées des réglementations.

## 1.3 Mise au rebut du produit et des matériaux d'emballage

## Déchet d'équipement électrique et électronique-DEEE



Cette Marque sur le produit ou sur l'emballage illustre que, sous la Directive Européenne 2012/19/EU gouvernant l'utilisation des équipements électriques et électroniques, ce produit peut ne pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous êtes responsable de l'élimination de cet équipement à travers une collection aux déchets d'équipements électriques et électroniques désignés. Afin de déterminer les emplacements de telles ordures électriques et électroniques, veuillez contacter votre représentant du gouvernement local pour connaitre l'organisation de décharge d'ordure dont dépend votre foyer ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Votre nouveau moniteur contient des matériaux recyclables et réutilisables. Des entreprises spécialisées peuvent recycler votre produit pour augmenter la quantité de matériels réutilisables et minimiser la quantité à être jetée.

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été enlevés. Nous avons essayé de notre mieux de faciliter la séparation des matériaux d'emballage en des matériaux basiques.

Veuillez consulter votre réglementation locale relative à la mise au rebut de votre ancien moniteur et des matériaux d'emballage auprès de votre revendeur local.

## Informations relative à la reprise/recyclage destinées aux clients

Philips établit des objectifs viables d'un point de vue technique et économie, visant à optimiser les performances environnementales du produit, du service et des activités de l'organisation.

Concernant le planning, la conception et les étapes de production, Philips se concentre sur une fabrication de produits facilement recyclables. Chez Philips, la gestion de la fin de vie inclut l'implication aux initiatives nationales de reprise et aux programmes de recyclage, lorsque cela est possible, idéalement en coopération avec la concurrence, en recyclant tous les matériaux (produits et matériaux d'emballage correspondants), conformément à l'ensemble des lois sur l'environnement et au programme de reprise de l'entreprise.

Votre produit est fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Pour en savoir plus sur notre programme de recyclage, visitez le site: <a href="http://www.philips.com/sites/philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/ourrecyclingprogram.page">http://www.philipsglobal/about/sustainability/ourenvironment/ourrecyclingprogram.page</a>

## 2. Installation du moniteur

#### 2.1 Installation

#### 1 Contenu de la boîte















#### 2 Installer le socle

1. Placez le moniteur, face vers le bas, sur une surface douce. Faites attention de ne pas rayer ou endommager l'écran.

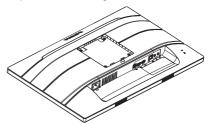


- 2. Tenez le socle avec deux mains.
  - Attachez avec soin le socle à la colonne VESA jusqu'à ce que le socle soit verrouillé avec l'attache.
  - (2) Attachez doucement la base sur le support.
  - (3) Utilisez vos doigts pour serrer la vis située en bas du socle, et fixez fermement le socle à la colonne.

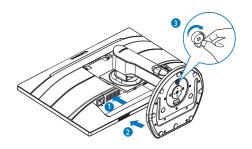

#### 2. Installation du moniteur

#### 3 Connexion à votre PC

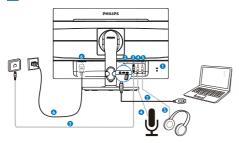

- 1 Verrou antivol Kensington
- 2 USB
- 3 Ethernet
- 4 MIC
- **5** Sortie audio
- 6 Entrée d'alimentation CA


#### Connexion à un PC

- Connectez le cordon d'alimentation à l'arrière du moniteur fermement.
- 2. Mettez votre ordinateur hors tension et débranchez son câble d'alimentation.
- Connectez le câble de signal du moniteur au connecteur vidéo situé à l'arrière de votre ordinateur
- Insérez les câbles d'alimentation de votre ordinateur et du moniteur dans une prise secteur.
- Mettez votre ordinateur et le moniteur sous tension. Si le moniteur affiche une image, cela signifie que l'installation est terminée.


## 2.2 Utilisation du moniteur

## 1 Fonction physique


### Inclinaison

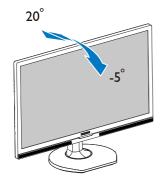


#### **Pivot**

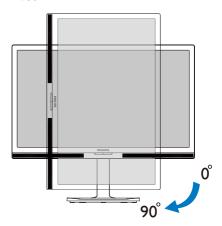

### **Pivotement**

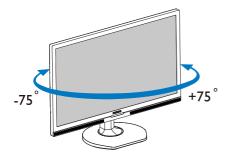


## Ajustement de la hauteur

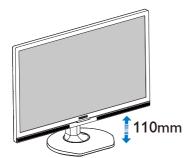


# 2.3 Enlever l'ensemble du socle pour un montage VESA

Avant de commencer à enlever le socle du moniteur, suivez les instructions suivantes pour réduire le risque de blessure et/ou de dommage.


1. Augmentez la hauteur du socle du moniteur au maximum.

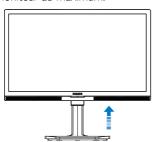

 Placez le moniteur, face vers le bas, sur une surface douce. Faites attention de ne pas rayer ou endommager l'écran. Puis soulevez le support du moniteur.




 En restant appuyé sur le bouton de libération, faites basculer la base et sortezla en la glissant.



#### Remarque

Ce moniteur utilise une interface de montage conforme à VESA de 100mm × 100mm. Vis de montage VESA M4. Veuillez contacter le fabricant pour l'installation murale.

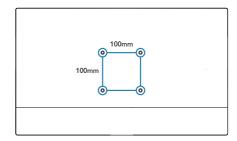

# Introduction de l'écran à docking USB

Si vous êtes parmi la majorité des utilisateurs d'ordinateurs portables qui n'ont pas le confort d'une station d'accueil, alors cet écran à docking USB est votre meilleur choix.

Cet écran à docking USB combine la puissance des d'un hub USB 2.0 standard, avec une connexion Ethernet et des haut-parleurs stéréo. Il permet de connecter votre ordinateur portable à cet écran avec un simple câble USB délivrant des vidéos full HD, l'audio numérique et la navigation Internet. Il vous offre également la commodité de connecter des périphériques en permanence tels que un clavier, une souris et d'autres accessoires à cet ecran, libérant ainsi des précieux ports USB par exemple sur votre Ultrahook

## 3.1 Comment faire pour utiliser l'écran à docking USB

#### Installation du logiciel DisplayLink Graphics

Afin de pouvoir utiliser votre écran à docking USB, le logiciel DisplayLink Graphic doit être installé sur votre système Windows. Ce logiciel vous permet de contrôler facilement vos préférences d'affichage. Le pilote est compatible avec les systèmes Microsoft Windows 8, 7. Veuillez noter que cet écran ne fonctionne pas sous DOS.

#### Méthode d'installation :

1. Double-cliquez sur le fichier DisplayLink\_7.7M3.exe sur le CD fourni. La fenêtre Contrôle de compte utilisateur de Windows s'affichera. (si activé dans le SE)



2. Cliquez sur Oui, le logiciel installera automatiquement le logiciel DisplayLink Core et DisplayLink Graphics s'installera.



### Remarque

L'écran peut clignoter ou devenir tout noir pendant l'installation. La boîte d'installation cidessus disparaîtra mais aucun message ne s'affichera à la fin de l'installation.

3. Une fois que le logiciel a été installé complètement, connectez votre écran USB à votre ordinateur portable avec un câble USB et la fenêtre « Nouveau périphérique trouvé" suivante s'affichera sur la barre des tâches.



- 4. Lorsque l'appareil est trouvé, DisplayLink Graphics s'installera automatiquement.
- 5. Une fois l'installation terminée, votre ordinateur portable devra redémarrer avant de pouvoir utiliser l'écran à docking USB.
- Vous pourrez voir les images sur l'écran à docking USB après le processus de redémarrage de Windows.

#### 2 Contrôler l'écran

Lorsque des appareils sont connectés, une icône apparaîtra dans la barre des tâches. Elle vous permettra d'accéder au menu de gestion de DisplayLink.

Pour utiliser le menu DisplayLink Manager (Gestionnaire DisplayLink).


 Dans la barre des tâches, cliquez sur « la flèche Montrer les icônes cachées » pour montrer toutes les icônes.

#### 3. Introduction de l'écran à docking USE



## 2. Cliquez sur l'icône DisplayLink 👢..

Un menu s'affichera avec plusieurs options. Elles sont indiquées et décrites ci-dessous.

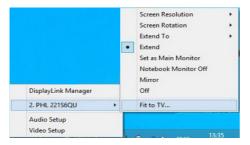

Option du menu	Sous-option du menu	Description
DisplayLink Manager (Gestionnaire DisplayLink)		C'est le titre du Ul. Cliquez sur cet élément pour ouvrir la résolution de l'écran de Windows.
DisplayLink devices (Appareils DisplayLink)	Options por configurer l'appareil Philips 22156QU	Dans cette section du menu, une liste des appareils DisplayLink qui sont connectés apparaîtra. Chacun de ces appareils a son propre sous-menu de configuration. Les options du sous-menu sont décrites dans le tableau ci-dessous.
Audio Setup (Configuration audio)		Ouvre la fenêtre Configuration audio de Windows
Video Setup (Configuration vidéo)		Ouvre la fenêtre Résolution de l'écran de Windows.
Screen Resolution (Résolution de l'écran)		Affiche une liste des résolutions disponibles. Certaines résolutions peuvent être entre []. Référez-vous à « Mode inférés ». Cette option n'est pas disponible en mode mirroir, car la résolution dépend de la résolution de l'écran principal.
Screen Rotation (Rotation de l'écran)	Normal	Aucune rotation de l'affichage DisplayLink n'est utilisée.
	Rotation gauche	Tourne l'affichage étendu ou miroir par 270 degrés dans le sens d'une montre.
	Rotation droite	Tourne l'affichage étendu ou miroir par 90 degrés dans le sens d'une montre.
	Haut-Bas	Tourne l'affichage étendu ou miroir par 180 degrés dans le sens d'une montre.
Extend To (Etendre vers)	Droite	Etend l'affichage vers la droite de l'écran principal.
	Gauche	Etend l'affichage vers la gauche de l'écran principal.
	Au-dessus	Etend l'affichage au-dessus de l'écran principal.
	Au-dessous	Etend l'affichage au-dessous de l'écran principal.
Extend (Etendre)		Etend le bureau de Windows sur cet écran.
Set as Main Display (Régler comme écran principal)		Règle cet écran comme l'écran principal.
Notebook Display Off (Arrêt affichage du portable)		Eteint l'affichage de l'ordinateur portable connecté et utilise l'écran DisplayLink comme écran principal. Remarque : Cette option n'apparaît que lorsque 1 écran USB DisplayLink est connecté. Elle apparaîtra aussi seulement sur les ordinateurs portables.

#### 3. Introduction de l'écran à docking USB

Option du menu	Sous-option du menu	Description
Mirror (Miroir)		Copie l'affichage de l'écran principal et le reproduit sur cet écran. Remarque : La résolution de cet écran et de l'écran principal doivent être identiques en mode miroir. Cela peut être inférieur à la résolution préféré de l'écran. Il est seulement possible de copier en miroir 2 écrans. Si un écran est déjà copié en mode miroir, cette option sera grisée pour les autres écrans DisplayLink et ne sera pas disponible.
Off (Eteint)		Eteint cet écran.
Fit to TV (Ajuster pour TV)		Si le Bureau de Windows n'est pas complètement affiché sur le téléviseur, cette option peut être utilisée pour ajuster la taille du Bureau de Windows.  Remarques:  Cette option n'apparaît que lorsque 1 écran USB DisplayLink est connecté.  Cette option ne marchera que en mode Etendu. Sélectionner l'option en mode miroir étendra les affichages.  Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web d'affichage suivant:  http://www.displaylink.com/support/downloads.php.

Pour contrôler le comportement d'un moniteur DisplayLink connecté, il est aussi possible d'utiliser la touche Windows + P pour afficher un menu (et défiler dedans) pour changer de mode.



#### 3. Introduction de l'écran à docking USB


#### 3 Réglage d'Ethernet docking USB

1. Ouvre la fenêtre « Connexions réseau »

Dans Windows 8, Windows 7, entrez « ncpa. cpl » dans la case de recherche du menu Démarrer :



La fenêtre Connexions réseau s'affichera.
 Trouvez et sélectionnez « Realtek USB GBE Family Controller » pour la source réseau préférée.

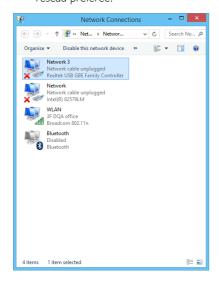

 Cliquez-droit sur l'icône Realtek USB GBE Family Controller et cliquez sur « Activer », vous pouvez maintenant surfer l'internet.



#### Remarque


Lors de la connexion à Ethernet d'un écran à docking USB, une connexion upstream USB avec un câble USB entre un ordinateur portable et un écran est requise.

### 4 Réglage de la source audio de docking USB




#### 3. Introduction de l'écran à docking USB

2. Cliquez-droit sur 2 - USB Audio Device, puis cliquez sur Activer.

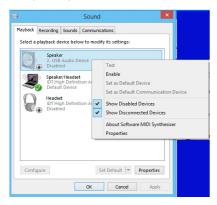

 2 - USB Audio Device deviendra l'appareil de communication par défaut, cliquez-droit sur 2 - USB Audio Device à nouveau et cliquez sur « Régler comme appareil par défaut », vous pouvez maintenant écouter de la musique à partir de l'écran à docking USB.

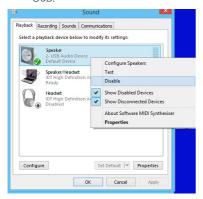


**⊜** Remarque

La fonction audio sera seulement disponible lorsque vous connectez au connecteur USB upstream de l'écran.

#### Station de docking USB

La prise microphone intégré, l'entrée micro, les haut-parleurs, l'ethernet, 1xUSB 2.0 upstream, 2xUSB 2.0 downstream font de cet écran une station de travail pratique à utiliser et qui

économise du temps avec un seul câble USB pour connecter les ports USB 2.0 upstream/downstream entre l'écran et un ordinateur portable.



Remarque

Veuillez visiter le site Web de DisplayLink <a href="http://www.displaylink.com/support/downloads/.php">http://www.displaylink.com/support/downloads/.php</a> pour des informations détaillées et récentes sur le logiciel DisplayLink.

## 4. Spécifications techniques

Image/Affichage				
Type de dalle d'écran	AH-IPS			
Rétroéclairage	Système W-LED			
Taille de la dalle	21,5" L (54,6 cm)			
Proportions	16:9			
Taille de pixel	0,248(H)mm × 0,248(\	/)mm		
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>	,		
SmartContrast	20.000.000:1			
Taux de contraste (typique)	1000:1			
Temps de réponse (typique)	14 ms			
Résolution optimale	1920 × 1080 à 60 Hz			
Angle de vue	178° (H) / 178° (V) à	Tx Contraste > 10		
Couleurs d'affichage	16,7 M			
sRGB	OUI			
Connectivité				
Entrée de signal	USB 2.0 upstream (inte	erface pour ordinateur	portable ou PC)	
USB	USB 2.0×3			
Entrée du signal	Synchro séparée, synch	nro sur vert		
Entrée/sortie audio	Entrée microphone, so	rtie écouteurs (via USI	3)	
RJ45	Via USB			
Caractéristiques pratiques				
Haut parleur intégré	2W×2			
Autres fonctions pratiques	Support VESA (100×100mm),verrouillage Kensington			
Compatibilité Plug & Play	DDC/Cl, sRGB, Windo	ws 8.1/8/7, Mac OSX		
Socle				
Inclinaison	-5 / +20 degrés			
Pivotement	-75 / +75 degrés			
Ajustement de la hauteur	110mm			
Pivot	90 degrés			
Alimentation				
Mode Marche	25,8W (typique), 38,	3W (max.)		
Veille (En attente)	<0,3W			
Désactivé	<0,3W			
Mode marche (Mode ECO)	20W (typique)			
Alimentation(Méthode de test E				
Consommation d'énergie	Tension CA entrée à 100VAC, 50Hz	Tension CA entrée à 115VAC, 60Hz	Tension CA entrée à 230VAC, 50Hz	
Fonctionnement normal	20W (typique) 20W (typique) 20W (typique)			
Veille (En attente)	<0,33W <0,33W <0,33W			
Dissipation thermique*	Tension CA entrée à 100VAC, 50Hz à 115VAC, 60Hz à 230VAC, 50Hz			

#### 4. Spécifications techniques

4. Spécifications techniques			
Fonctionnement normal	68,26 BTU/hr (typique)	68,26 BTU/hr (typique)	68,26 BTU/hr (typique)
Veille (En attente)	<1,126 BTU/hr	<1,126 BTU/hr	<1,126 BTU/hr
Voyant DEL d'alimentation	Mode Allumé : Blanc,	mode En attente/Veill	e : Blanc (clignote)
Source d'alimentation	Intégré, 100-240VC <i>A</i>	A, 50/-60Hz	
Dimensions			
Produit avec socle (LxHxP)	511 × 483 × 227 mm	า	
Produit sans socle (LxHxP)	511 × 319 × 52 mm		
Produit emballé (L×H×P)	565 × 422 × 184 mm	າ	
Poids			
Produit avec socle	4,9 kg		
Produit sans socle	3,1 kg		
Produit emballé	6,775 kg		
Conditions de fonctionnement			
Plage de température (en fonctionnement)	0°C à 40 °C		
Plage de température (hors fonctionnement)	-20°C à 60°C		
Humidité relative	20% à 80%		
Environnement et énergie			
ROHS	OUI		
Emballage	100% recyclable		
Substances spécifiques	Boîtier 100% sans PV	/C BFR	
EnergyStar	OUI		
Conformité et normes			
Approbations réglementaires	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, PSB, WEEE, C-TICK, UKRAINIAN, CCC, CECP, ICES-003		
Boîtier			
Couleur	Noir		
Fini	Texture		

## **⊜** Remarque

1. Ces données sont sujettes à modifications sans préavis. Visitez <u>www.philips.com/support</u> pour télécharger la dernière version de la brochure.

## 4. Spécifications techniques

# 4.1 Résolution et modes de préréglage

Résolution maximale 1920 × 1080 à 60Hz (Entrée numérique)

## 2 Résolution recommandée 1920 × 1080 à 60Hz (Entrée numérique)

## 5. Gestion de l'alimentation

Si vous disposez d'une carte vidéo compatible VESA DPM ou d'un logiciel installé sur votre PC, le moniteur va automatiquement réduire sa consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé. En cas d'activation d'une touche du clavier, de manipulation de la souris ou de détection d'un autre appareil d'entrée, le moniteur va automatiquement « se réveiller ». Le tableau suivant affiche la consommation électrique et les signaux de cette fonctionnalité d'économie d'énergie automatique :

D	Définition de la gestion énergétique					
Mode VESA	Vidéo	Sync H	SyncV	Énergie utilisée	Couleur DEL	
Actif	MARCHE	Oui	Oui	25,8 W (typique) 38,3 W (max.)	Blanc	
Veille (En attente)	DÉSAC- TIVÉ	Non	Non	0,3W (typique)	Blanc (clignote)	
Éteindre	DÉSAC- TIVÉ	-	-	0,3W (typique)	DÉSAC- TIVÉ	

La configuration suivante est utilisée pour mesurer la consommation électrique de ce moniteur.

Résolution native : 1920 x 1080

Contraste: 50%Luminosité: 250 nits

 Température de couleurs : 6500k avec motif blanc complet


#### Remarque

Ces données sont sujettes à modifications sans préavis.

## Assistance client et Garantie

# 6.1 Politique de Philips relative aux pixels défectueux des écrans plats

Philips s'efforce de livrer des produits de la plus haute qualité. Nous utilisons les processus de fabrication les plus avancés de l'industrie et les méthodes les plus strictes de contrôle de la qualité. Néanmoins, des défauts au niveau des pixels ou des sous-pixels sont parfois inévitables dans les dalles TFT utilisées dans les écrans plats. Aucun fabricant ne peut garantir que tous les panneaux seront sans pixels défectueux, mais Philips garantit que tout moniteur avec un nombre inacceptable de défauts sera réparé ou remplacé sous garantie. Cet avis explique les différents types de défauts de pixels et définit les niveaux de défauts acceptables pour chacun des ces types. Pour bénéficier de la réparation ou du remplacement sous garantie, le nombre de défauts de pixels sur un panneau TFT doit dépasser ces niveaux acceptables. Par exemple, pas plus de 0,0004% des sous-pixels d'un moniteur ne peuvent être défectueux. En outre, étant donné que certains types ou combinaisons de défauts de pixels sont plus remarqués que d'autres, Philips détermine des niveaux de qualité encore plus élevés. Cette garantie est valable dans le monde entier.



#### Pixels et sous-pixels

Un pixel, ou élément d'image, est composé de trois sous-pixels correspondants aux couleurs primaires rouge, vert et bleu. Une image se compose d'un grand nombre de pixels. Quand tous les sous-pixels d'un pixel sont allumés, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble


comme un seul pixel blanc. Quand ils sont tous éteints, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel noir. Les autres combinaisons de sous-pixels allumés et éteints apparaissent comme les pixels individuels d'autres couleurs

#### Types de défauts de pixels

Les défauts de pixels et de sous-pixels apparaissent sur l'écran de différentes façons. Il existe deux catégories de défauts de pixels et plusieurs types de défauts de sous-pixels dans chaque catégorie.

#### Points défectueux brillants

Les points défectueux brillants sont des pixels ou sous-pixels toujours allumés ou 'activés'. Un pixel brillant est donc un sous-pixel qui ressort du fond sombre de l'écran. Voici les types de pixels brillants défectueux.



Un sous-pixel rouge, vert ou bleu allumé.



Deux sous-pixels allumés adjacents:

- Rouge + Bleu = Violet
- Rouge + Vert = Jaune
- Vert + Bleu = Cyan (Bleu pâle)



#### 6 Assistance client et Garantie


Trois sous-pixels adjacents allumés (un pixel blanc).

## Remarque

Un pixel brillant rouge ou bleu a une luminosité supérieure à 50 % par rapport aux pixels environnants, tandis qu'un pixel brillant vert est 30 % plus lumineux que les pixels environnants.


#### Points défectueux sombres

Les points défectueux sombres sont des pixels ou sous-pixels toujours noirs ou « éteints ». Un pixel sombre est donc un sous-pixel qui ressort du fond clair de l'écran. Voici les types de pixels sombres défectueux.

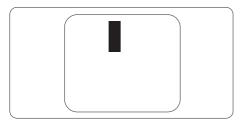

#### Proximité des défauts de pixels

Du fait que des défauts de même type provenant de pixels et sous-pixels proches les uns des autres peuvent être plus facilement remarqués, Philips spécifie aussi des tolérances pour la proximité des défauts de pixels.

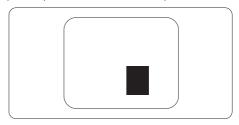

#### Tolérances des défauts de pixels

Pour bénéficier, pendant la période de garantie, d'une réparation ou d'un remplacement en raison de défauts de pixels, le panneau TFT d'un écran plat Philips doit avoir des défauts de pixels et sous-pixels qui dépassent les tolérances répertoriées dans les tableaux suivants.

DEFAUTS DES POINTS LUMINEUX	NIVEAU ACCEPTABLE
1 sous-pixel éclairé	3
2 sous-pixels adjacents éclairés	1
3 sous-pixels adjacents éclairés (un pixel blanc)	0
Distance entre deux points lumineux défectueux*	>15mm
Total des points lumineux défectueux, tous types confondus	3
POINTS NOIRS DÉFECTUEUX	NIVEAU ACCEPTABLE
1 sous-pixel noir	5 ou moins
2 sous-pixels noirs adjacents	2 ou moins
3 sous-pixels noirs adjacents	0
Distance entre deux points noirs défectueux*	>15mm
Nombre total de points défectueux de tous types	5 ou moins
TOTAL DES POINTS DÉFECTUEUX	NIVEAU ACCEPTABLE
Nombre total de points lumineux ou noirs défectueux de tous	5 ou moins

### Remarque

types

- 1. 1 ou 2 sous-pixels adjacents = 1 point défectueux
- 2. Le moniteur est conforme à la norme ISO9241-307 (ISO9241-307: méthodes de test sur l'exigence ergonomique, l'analyse et la conformité des écrans électroniques)
- 3. ISO9241-307 est le successeur de la norme connue sous le nom de ISO13406, retirée par l'Organisation Internationale de la normalisation (International Organisation for Standardisation, ou ISO) le : 2008-11-13.

## 6.2 Assistance client & Garantie

Pour plus d'informations sur la garantie et le support additionnel pour votre région, veuillez consultez le site <u>www.philips.com/support</u>. Vous pouvez également contacter le service d'assistance à la clientèle de Philips de votre région, à l'un des numéros ci-dessous.

#### Informations de contact pour la région EUROPE DE L'EST :

Pays	CSP	Numéro Hotline	Prix	Heures d'ouverture
Austria	RTS	+43 0810 000206	€ 0.07	Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium	Ecare	+32 078 250851	€ 0.06	Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus	Alman	800 92 256	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark	Infocare	+45 3525 8761	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland	Infocare	+358 09 2290 1908	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
France	Mainteq	+33 082161 1658	€ 0.09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany	RTS	+49 01803 386 853	€ 0.09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece	Alman	+30 00800 3122 1223	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland	Celestica	+353 01 601 1161	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy	Anovo Italy	+39 840 320 041	€ 0.08	Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg	Ecare	+352 26 84 30 00	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands	Ecare	+31 0900 0400 063	€ 0.10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway	Infocare	+47 2270 8250	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland	MSI	+48 0223491505	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal	Mainteq	800 780 902	Free of charge	Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain	Mainteq	+34 902 888 785	€ 0.10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden	Infocare	+46 08 632 0016	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland	ANOVO CH	+41 02 2310 2116	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
United Kingdom	Celestica	+44 0207 949 0069	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm

#### Informations de contact pour la Chine :

Pays	Centre d'appel	Numéro clientèle
China	PCCW Limited	4008 800 008

### Informations de contact pour l'AMÉRIQUE DU NORD :

Pays	Centre d'appel	Numéro clientèle
U.S.A.	EPI-e-center	(877) 835-1838
Canada	EPI-e-center	(800) 479-6696

## Informations de contact pour la région EUROPE CENTRAL ET EUROPE DE L'EST :

Pays	Centre d'appel	CSP	Numéro clientèle
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386 +375 17 217 3389
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	MR Service Ltd	+385 (01) 640 1111
Czech Rep.	NA	Asupport	420 272 188 300
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900(General) +372 6519972(workshop)
Georgia	NA	Esabi	+995 322 91 34 71
Hungary	NA	Profi Service	+36 1 814 8080(General) +36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan	NA	Classic Service I.I.c.	+7 727 3097515
Latvia	NA	ServiceNet LV	+371 67460399 +371 27260399
Lithuania	NA	UAB Servicenet	+370 37 400160(general) +370 7400088 (for Philips)
Macedonia	NA	AMC	+389 2 3125097
Moldova	NA	Comel	+37322224035
Romania	NA	Skin	+40 21 2101969
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
the republic of Belarus	NA	ServiceBy	+ 375 17 284 0203
Turkey	NA	Tecpro	+90 212 444 4 832
Ukraine	NA	Topaz	+38044 525 64 95
Ukraine	NA	Comel	+380 5627444225

## Informations de contact pour la région AMÉRIQUE LATINE :

Pays	Centre d'appel Numéro clientèle		
Brazil		0800-7254101	
Argentina	Vermont	0800 3330 856	

## Informations de contact pour la région Asie-Pacifique/Moyen Orient/Afrique :

Pays	ASP	Numéro clientèle	Heures d'ouverture
Australia	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand	Visual Group Ltd.	0800 657447	Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong Macau	Company: Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
India	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia	PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA	+62-21-4080-9086 (Customer Hotline) +62-8888-01-9086 (Customer Hotline)	Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea	Alphascan Displays, Inc	1661-5003	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia	R-Logic Sdn Bhd	+603 5102 3336	Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan	TVONICS Pakistan	+92-213-6030100	Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore	Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3966	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa	Computer Repair Technologies	011 262 3586	Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel	Eastronics LTD	1-800-567000	Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam	FPT Service Informatic Company Ltd Ho Chi Minh City Branch	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30- 17:30,Sat. 8:00-12:00
Philippines	EA Global Supply Chain Solutions ,Inc.	(02) 655-7777; 6359456	Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan	Firebird service centre	+97 14 8837911	Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan	Soniko Plus Private Enterprise Ltd	+99871 2784650	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan	Technostar Service Centre	+(99312) 460733, 460957	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan	フィリップスモニター ・サポ ートセンター	0120-060-530	Mon.~Fri. 10:00 - 17:00

# 7. Guide de dépannage et Foire Aux Questions

## 7.1 Questions fréquentes sur l'écran à docking USB

- Q1. Impossible d'accéder à ma connexion internet après avoir connecté le 221S6QU à mon ordinateur portable ou de bureau.
- **Rép.:** Assurez-vous d'utiliser le dernier pilote pour votre ordinateur portable ou de bureau. Sinon, vous pouvez mettre à jour votre pilote Ethernet USB, ce qui peut se faire grâce à notre manuel d'utilisation ou à <a href="https://www.philips.com/sup-port">www.philips.com/sup-port</a>.



- Q2. Pourquoi ne-puis-je pas désactiver l'audio après l'avoir éteint à l'aide du logiciel DisplayLink?
- Rép.: Lorsque vous l'éteignez à l'aide du logiciel DisplayLink, seul l'affichage s'éteint. Il vous faut désactiver manuellement votre audio sur votre ordinateur portable ou de bureau.



- Q3. Quand mes écouteurs sont connectés au 221S6QU, pourquoi y-a-t'il encore de l'audio après l'avoir coupé sur mon ordinateur portable ou de bureau ?
- **Rép.:** Ce problème peut être résolu après avoir éteint l'audio sur votre ordinateur portable ou de bureau.
- Q4. Comment puis-je faire pivoter mon affichage lorsque je fais tourner l'écran ?
- Rép.: Il vous faut utiliser le menu OSD / Paramètres OSD / Rotation OSD pour faire pivoter votre affichage.



© 2015 Koninklijke Philips N.V.Tous droits réservés.

Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques commerciales déposées deKoninklijke Philips N.V. et sont utilisées sous licence deKoninklijke Philips N.V.

Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

Version: M6221SQUE1L